


ABARCONES

Información técnica

TIPOS DE ABARCONES

Se utilizan 3 tipos básicos de curvas en los abarcones, según el diseño de la suspensión y la forma de las piezas de acoplamiento:

- CURVA REDONDA
- CURVA SEMI-REDONDA
- CURVA CUADRADA

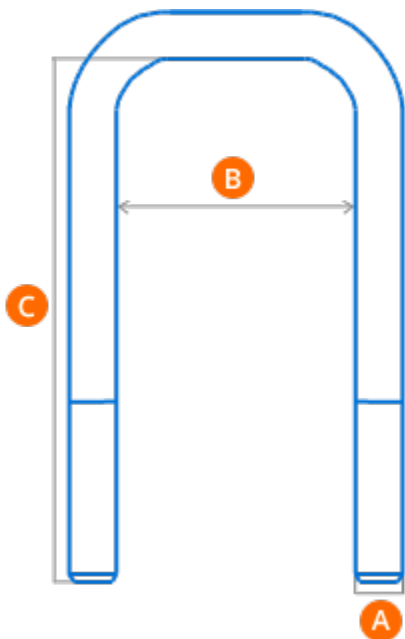

¿COMO MEDIR UN ABARCÓN?

PASO 1: TIPO DE CURVA

El estilo de suspensión de ballesta del vehículo y la forma de sus partes determinarán qué tipo de curva es necesaria: Redondas, cuadradas y semi-redondas.

PASO 2: DIÁMETRO DE LA VARILLA

Después de determinar el dobléz que necesita, Mida el diámetro de la varilla (A) . El \varnothing se puede medir fácilmente con una llave

PASO 3: LARGO Y ANCHO

Mida el ancho interior (B)
Mida la longitud patas del abarcón (C)



ENCUENTRA EL ABARCÓN QUE NECESITES

Nuestro buscador permite ir filtrando diferentes medidas. Resultados + precisos en cada consulta. Obtiene Ref. abarcones para esas medidas y geometría.